

**Автомат
по продаже
штучного
товара
в твердой
упаковке**


VendShop
эксперт рынка торговых автоматов



кондомат 1259

Автомат по продаже штучного товара в твердой упаковке.

Автомат имеет два режима: служебный и рабочий.

Данная модель комплектуется только купюроприемником и четырьмя столбцами для выдачи товара.

Питание автомата осуществляется от сети 220В и потребляет мощность 0,04 так как все узлы работают от 24В.

Питание автомата включается внутри автомата (рис. 1)

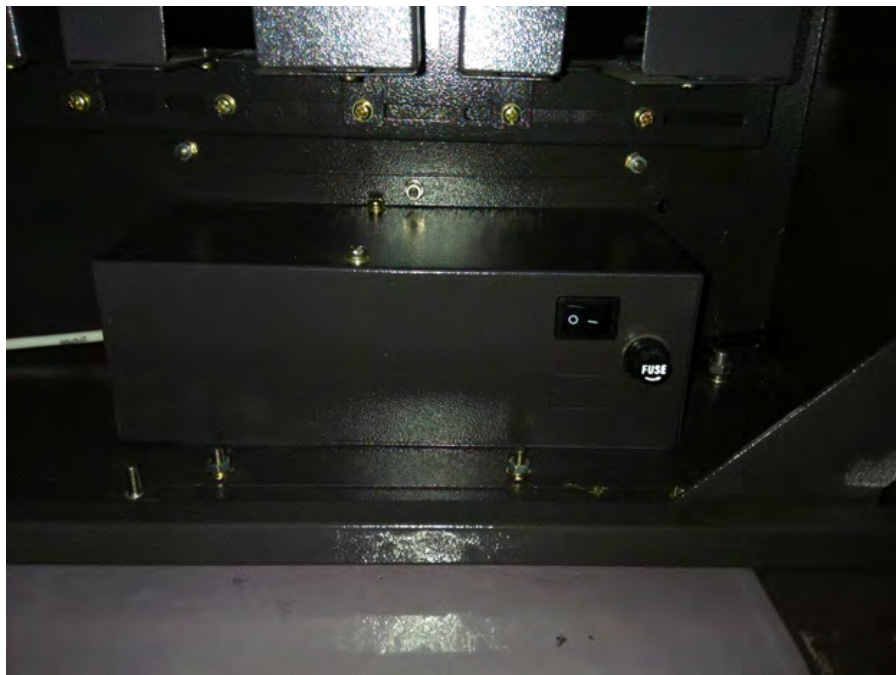


Рисунок 1. Выключатель питания автомата и предохранитель.

Блок управления с клавиатурой



Рисунок 2. Блок управления и клавиатура управления меню настройками.



Рисунок 3. Столбцы выдачи товара.

Для перевода автомата в служебный режим необходимо:

1. Выкрутить винты крышки с клавиатурой блока управления (рис. 4)



Рисунок 4. Винты крепления крышки блока управления.

1. Снимите крышку блока управления подняв ее вертикально вверх и потянув на себя.

Примечание: снимать аккуратно что бы не повредить провод клавиатуры.

2. Переключите правый переключатель в правое крайнее положение (рис. 5) и на дисплее отобразится надпись « Введите пароль».



Рисунок 5. Переключатель режимов.

1. Введите пароль с помощью клавиатуры (заводской пароль 1234) и войдете в меню настроек.

Меню настроек

Для перемещения и изменения данных в меню пользуйтесь клавиатурой (рис. 4) , где стрелки в верх и низ перемещение по меню, CANCEL – выход или отмена, ENTER – вход или подтверждение выбранного пункта меню, SET – стереть, удалить не верно введенный знак.

Меню

1. Установка значения

Введите код столбца (один из 4х)

1) Код столбца: 1

2) Цена: 50

3) Статус столбца: 3 (в данном автомате не используется)

2. Тест устройства

1) Прием банкнот: ОК

2) Приемник монет: ОК (в данном автомате не используется)

3) Изменение 1: Номер К (в данном автомате не используется)

4) Изменение 2: Номер К (в данном автомате не используется)

5) Изменение 3: Номер К (в данном автомате не используется)

6) Тест кнопок

7) Тест столбцов

8) Тест колон Result (в данном автомате не используется)

9) Тест моб. статуса (в данном автомате не используется)

10) Тест SMS (в данном автомате не используется)

11) Тест принтера (в данном автомате не используется)

3. Установка параметров

- 1) IOU : 0 (в данном автомате не используется)
- 2) Изменение 1:0 (в данном автомате не используется)
- 3) Изменение 2:0 (в данном автомате не используется)
- 4) Изменение 3:0 (в данном автомате не используется)
- 5) S не изменялось: 0 (в данном автомате не используется)
- 6) Максимальная загрузка: 200
 - 7) Мобильный вкл. : 0 (в данном автомате не используется)
 - 8) VM ID: 00000 (в данном автомате не используется)
 - 9) GSM выключен: 00000 (в данном автомате не используется)

)

- 10) Сомнительные Amt: (в данном автомате не используется)
- 11) Данные: ff-ff-ff
- 12) Время: ff-ff
 - 13) Принтер включен: 0 (в данном автомате не используется)
 - 14) S не получено: 0 (в данном автомате не используется)
 - 15) Банкнота 1:10
 - 16) Банкнота 2:50
 - 17) Банкнота 3:100
 - 18) Банкнота 4:0
 - 19) Банкнота 5:0
 - 20) Банкнота 6:0
 - 21) Банкнота 7:0
 - 22) Банкнота 8:0
 - 23) Монета 1:0 (в данном автомате не используется)

- 24) Монета 2:0 (в данном автомате не используется)
- 25) Монета 3:0 (в данном автомате не используется)
- 26) Монета 4:0 (в данном автомате не используется)
- 27) Монета 5:0 (в данном автомате не используется)
- 28) Монета 6:0 (в данном автомате не используется)
- 29) Курсы валют: 0 (в данном автомате не используется)
- 30) Метод печати: 0 (в данном автомате не используется)
- 31) Десятичная пит: 0 (в данном автомате не используется)
- 32) Банкнотник вкл. : 2
- 33) Прием монет вкл: 0 (в данном автомате не используется)
- 34) Свободный vend: 0 (в данном автомате не используется)
- 35) Тест колон Type: 0 (в данном автомате не используется)

4. Запрос запись.

- 1) Войти и заплатить
- 2) Товар
- 3) Удалить запись

5. Изменение пароля

Регулировка столбцов под размер товара



Рисунок 6. Общий вид столбца под товар.

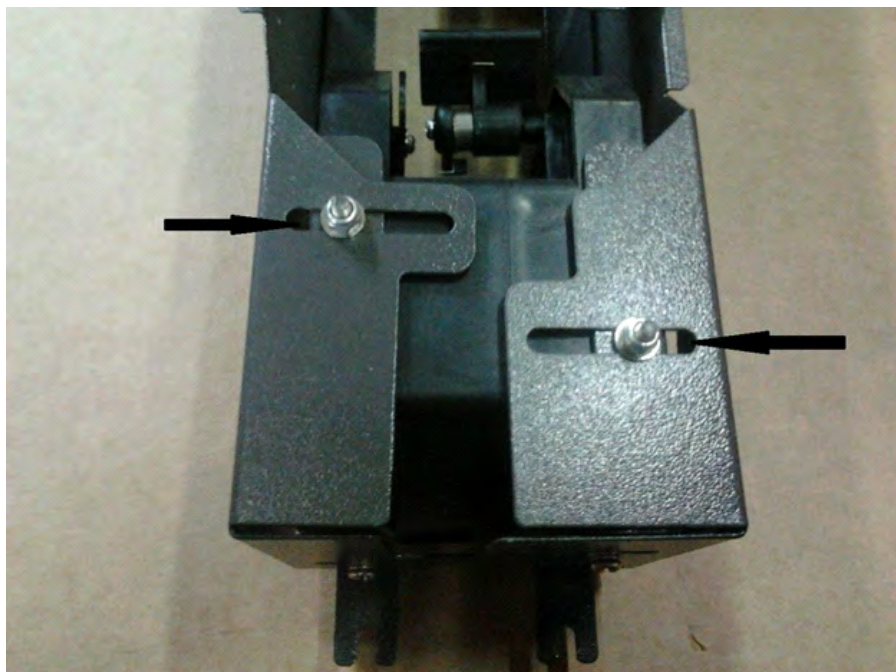


Рисунок 7. Регулировочные винты под ширину товара.

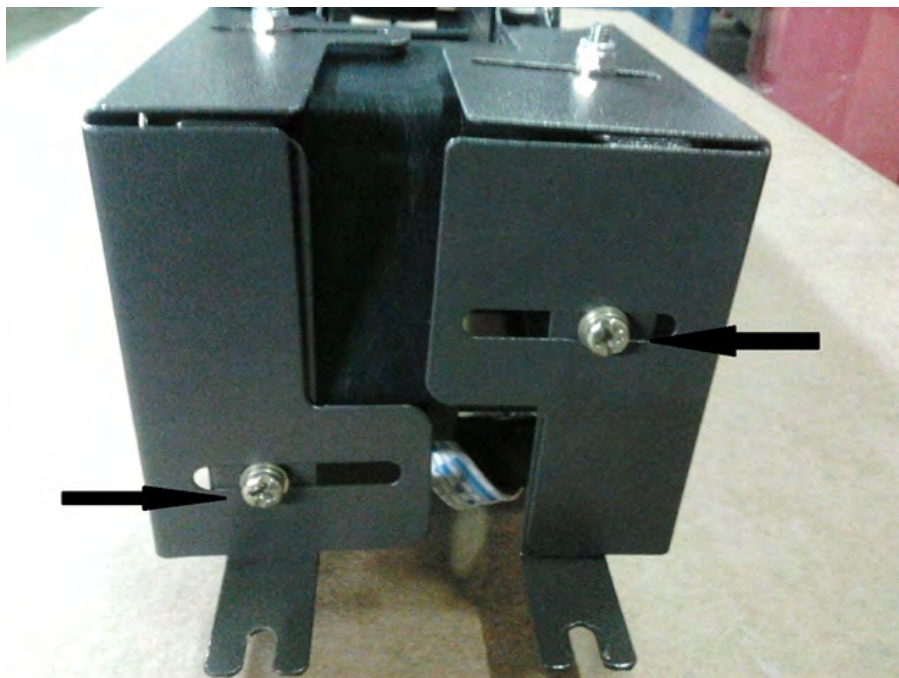


Рисунок 8. Регулировочные винты под ширину товара.

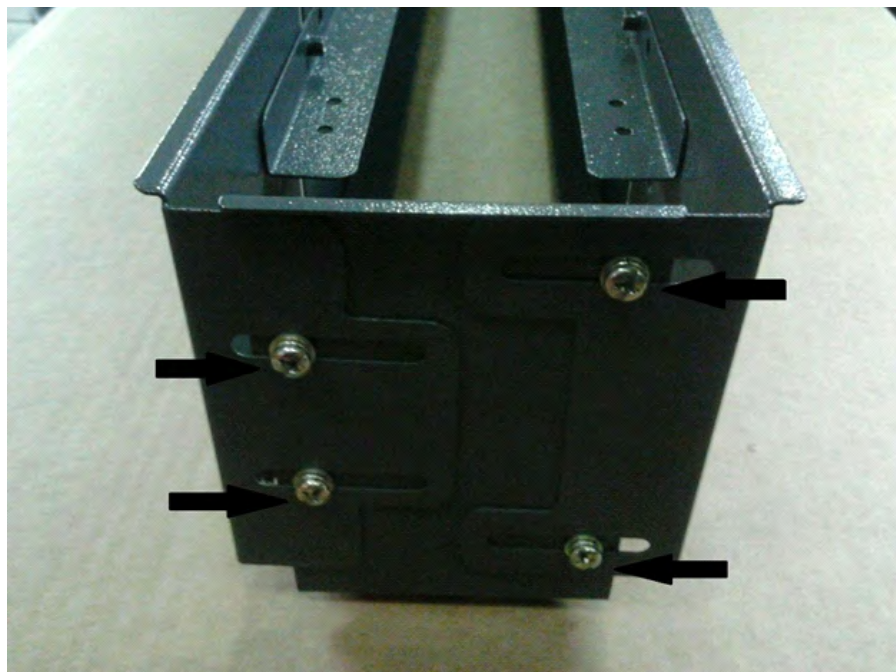


Рисунок 9. Регулировочные винты по ширине товара.



Рисунок 10. Регулировочные винты по глубине товара (левая сторона столбца).



Рисунок 11. Регулировочные винты по глубине товара (правая сторона столбца).

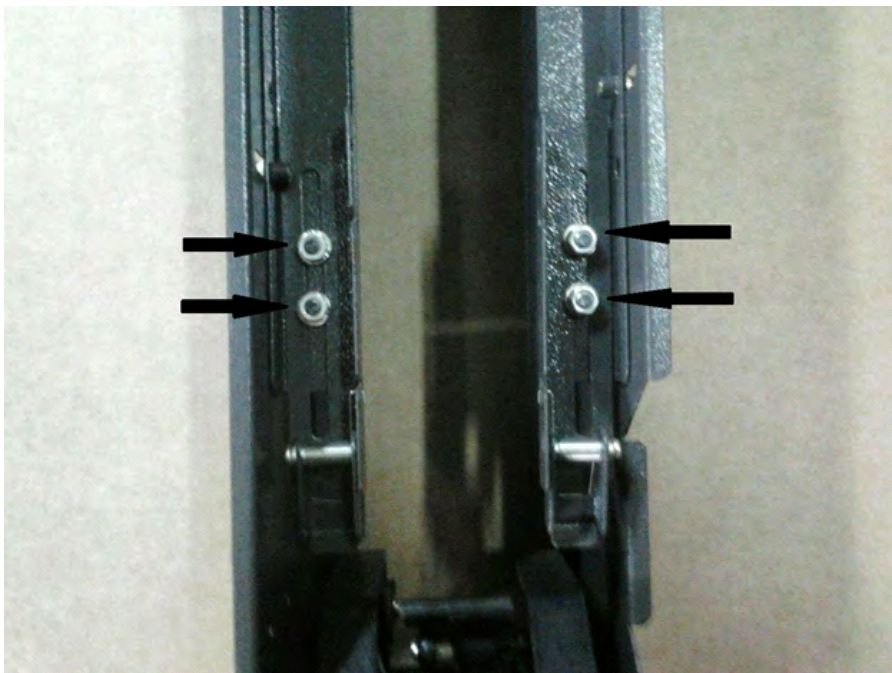


Рисунок 12. Регулировочные винты под высоту товара.

Загрузка товара осуществляется через верхнюю часть столбца.

ООО «Вендпром»
141301 Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-он,
г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 67

тел.: 8 (495) 380-37-75
Бесплатные звонки по России:
тел.: 8 (800) 775-73-49
Для звонков из Казахстана:
+7 (7172) 72-72-54

vend-shop.com
e-mail: info@vend-shop.com